



## 5 屋根パネルの取付け

- ①屋根パネルに**本体支持金具**をボルト止めします。
- ②**屋根パネル**を**側壁・上枠・後壁**の上にかぶせます。
- ③**屋根パネル**の側面及び後面の角孔に**屋根止結金具**を差し込み、**屋根パネル**と**側壁**及び**後壁**をボルト止めします。

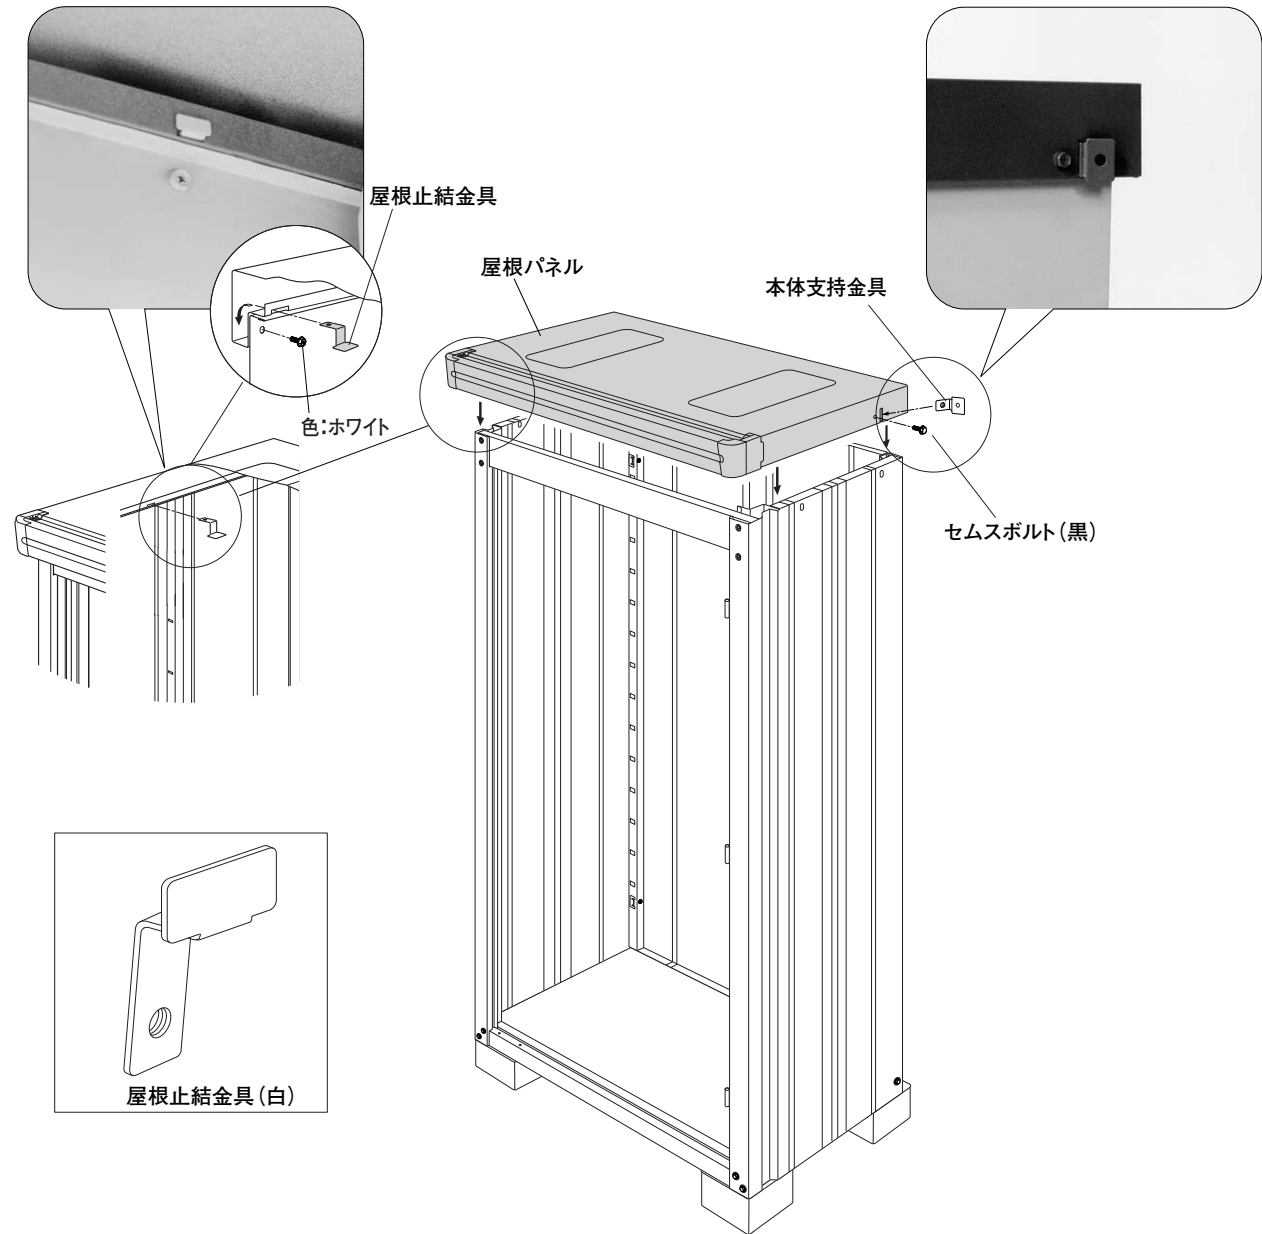


## 6 袖壁の取付け

- 袖壁を正面左側にはめ込み、**上枠・下枠・前**にボルト止めします。  
※**上枠**と**袖壁**の固定はボルト・ナットで行ってください。

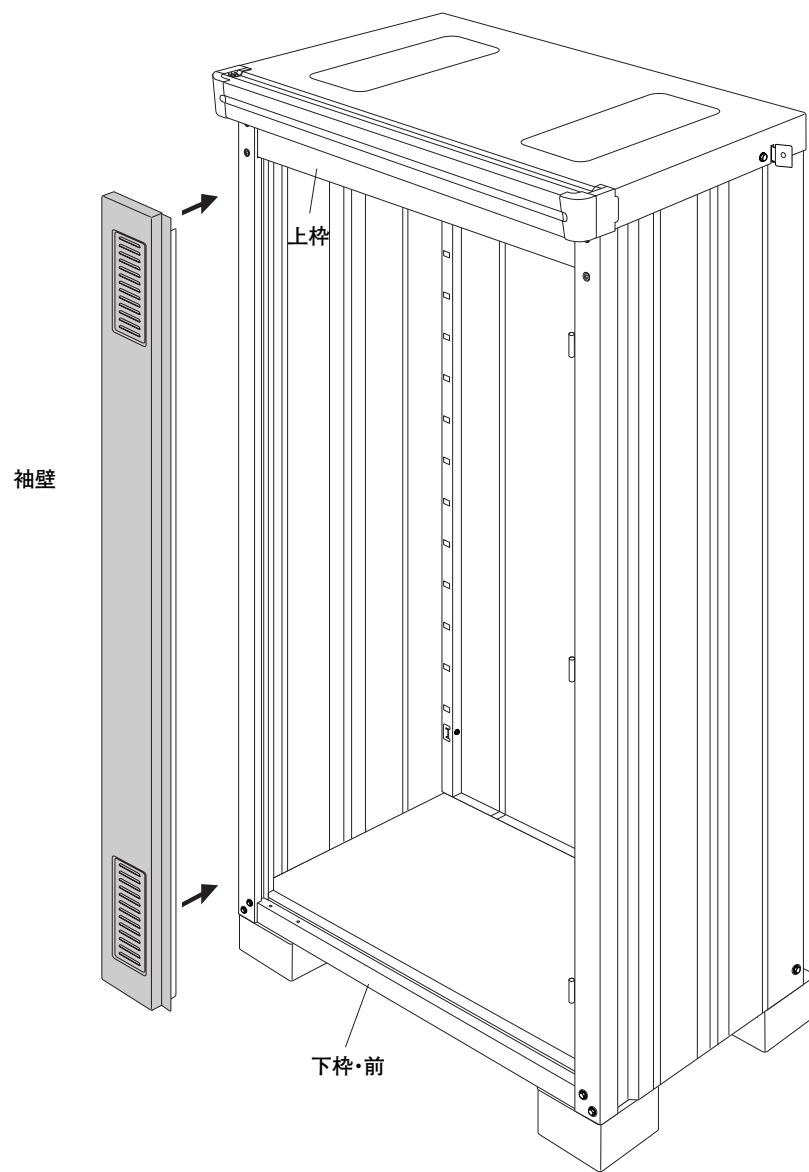


## 7 扉吊り込み

- ①扉に取手を取り付けます。取手裏側の㊦のマークが入っている方を上部にして、クサビを差し込んで固定してください。
  - ②側壁・右の蝶番に、扉の蝶番を差し込んでください。(0805Y型・0807Y型の蝶番は2箇所となっています。)
- この際、扉は90°以上開いた状態で一番下側の蝶番から差し込んでください。

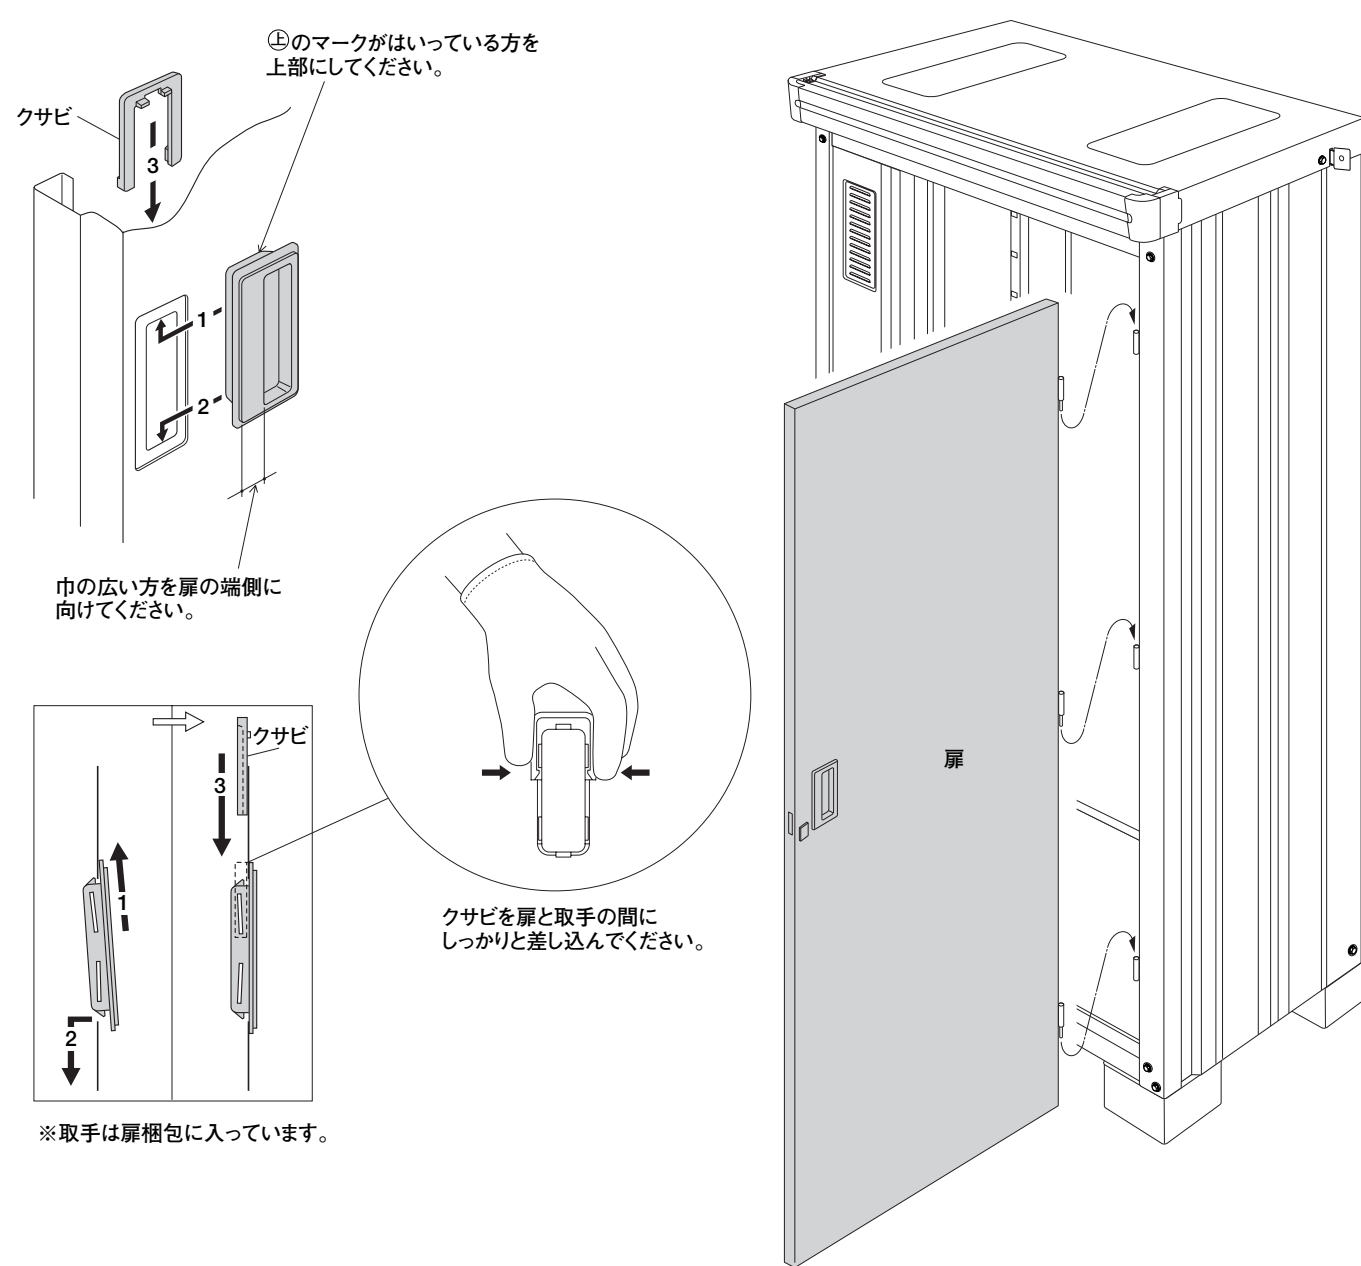


## 8 棚板の取付け

〈0805C型の棚取り付け例〉

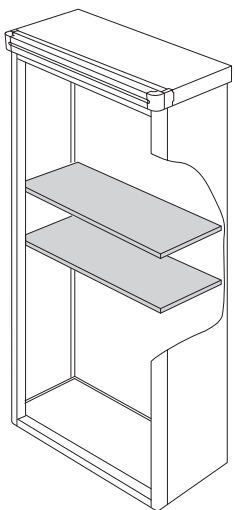


〈0807Y型、0807C型、0807B型の棚取り付け例〉  
※前後分割が可能です。

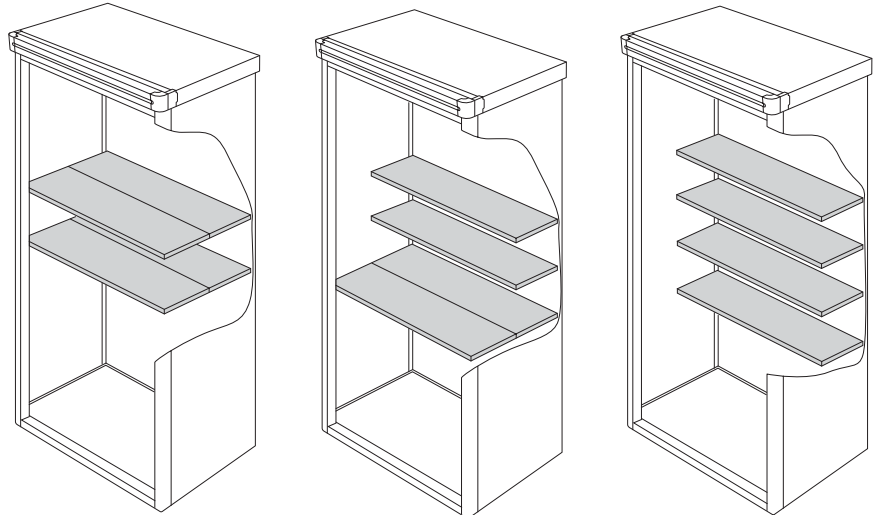

| 機 種                    | 棚板枚数 |
|------------------------|------|
| 0805Y                  | 2枚   |
| 0805C、0805B型           | 3枚   |
| 0807Y、0807C型<br>0807B型 | 4枚   |

## 9 組立完成図

- ①転倒防止の**為必ず本体支持金具**に**針金**(別途ご購入してください)を通し、母屋などに固定するか、アンカープレートを前後4ヵ所に取り付け、コンクリートを打込みます。
- ②最後に各部の直角を確認して**ボルト**をもう一度しっかり締め直してお使いください。

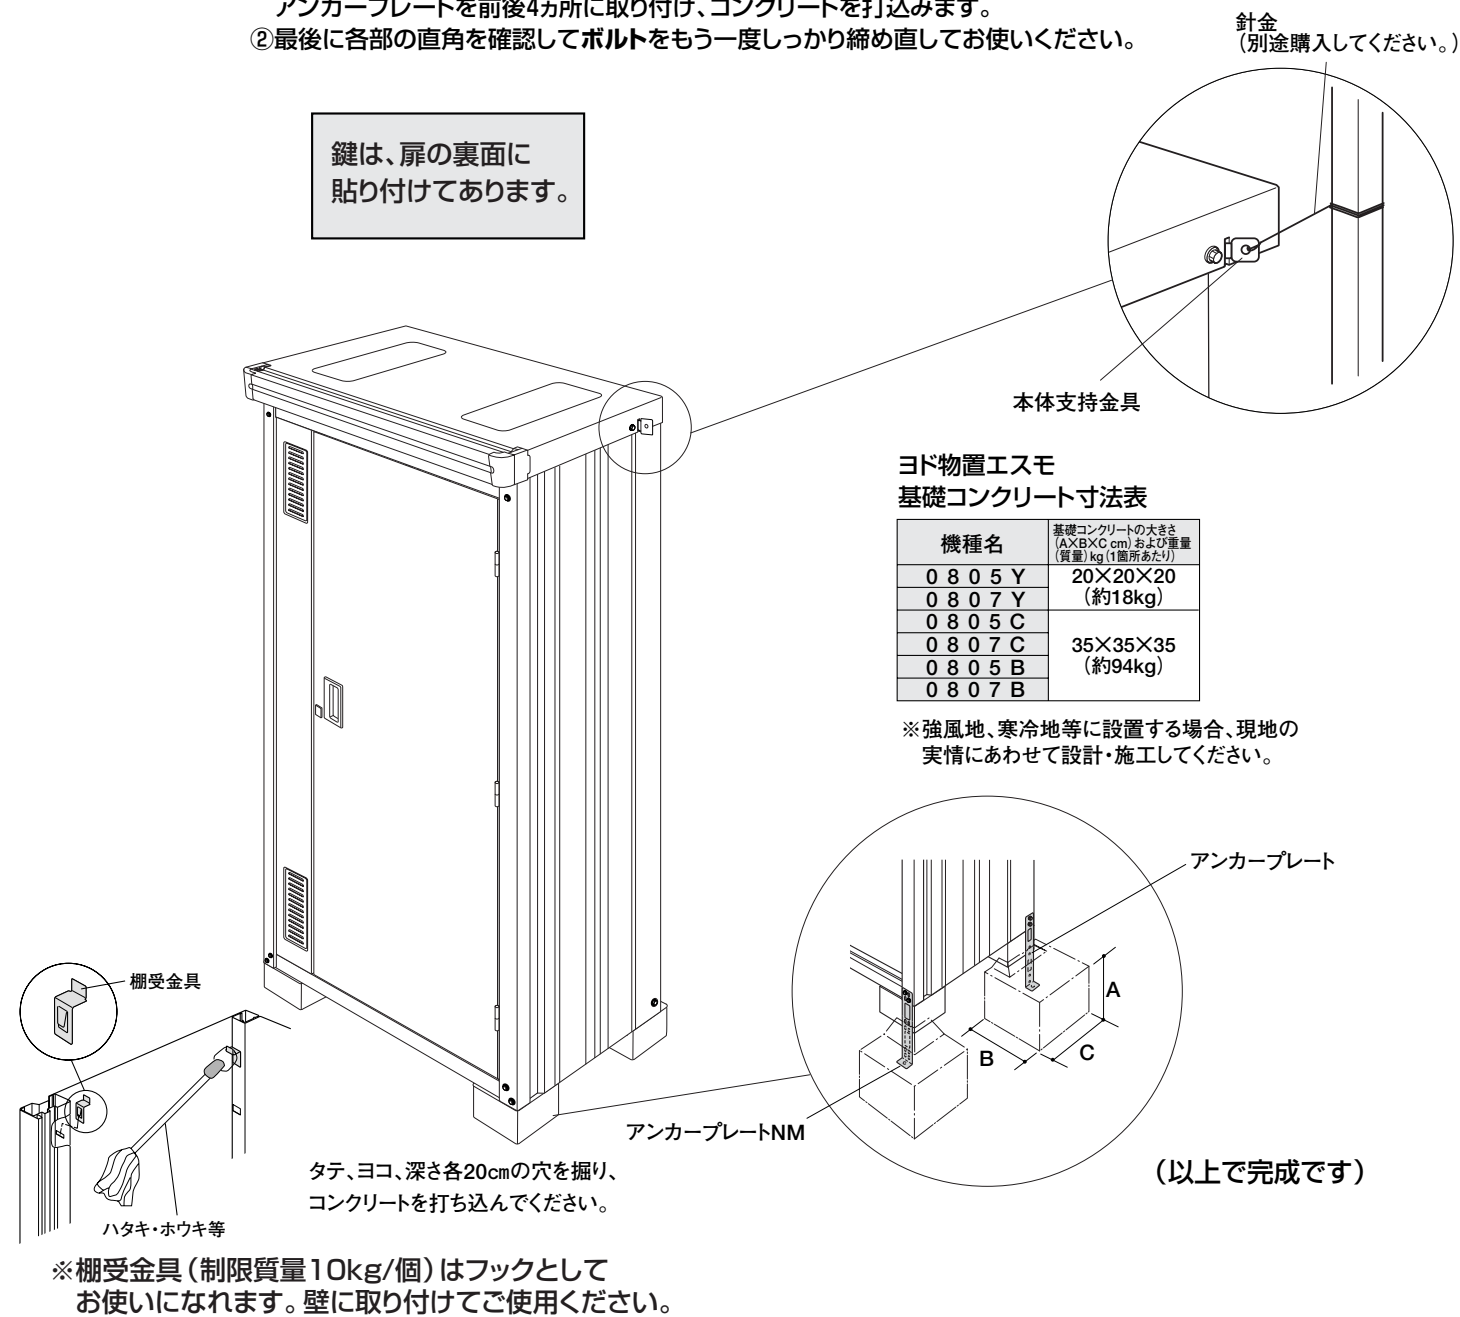

ヨド物置エスモ  
基礎コンクリート寸法表

| 機種名       | 基礎コンクリートの大きさ<br>(A×B×C:cm) および重量<br>(質量)kg(約) (重量あり) |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 0 8 0 5 Y | 20×20×20<br>(約18kg)                                  |
| 0 8 0 7 Y |                                                      |
| 0 8 0 5 C |                                                      |
| 0 8 0 7 C | 35×35×35<br>(約94kg)                                  |
| 0 8 0 5 B |                                                      |
| 0 8 0 7 B |                                                      |

※強風地、寒冷地等に設置する場合、現地の  
実情にあわせて設計・施工してください。

この組立説明書はエコマーク認  
定の再生紙を使用しています

### お客様へ

組立説明書と取扱説明書は  
大切に保管してください。

### 施工業者の方へ

取扱説明書は大切な書類です。  
本書と取扱説明書は、  
必ずお客様にお渡しください。

(ESC-0805Y他)

ヨドコウ

淀川製鋼

(2007.6月制作)